

# Reparaturhelfer

Grundchassis CS 100 RF 145 | Como d KS 700 |

### **Abgleich-Anleitung**

1966

### AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Empfindlichkeitswerte gelten für 50 mW an 3  $\Omega$ 

Bereich, Drehko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
MW, Zeiger auf 1 MHz	G1 EAF 801	(I) und (II) Maximum	1,25 mV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 k $\Omega$ und 5 nF in Reihe) abgleichen.
	G1 ECH 81	(III) und (IV) Maximum	23 μV	ZF-Trennschärfe 1 : 85 ZF-Bandbreite 4,6 kHz
MW, eingedreht	an Antenne	(V) inneres Minimum		Sperrtiefe 1:15

#### AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereic Freque Zeige		Oszillator	Vorkreis	Empfind- lichkeit μV	Spiegel- selektion 1 :	Schwing- strom μ <b>A</b>	Bemerkungen
MW	560 kHz	① Maximum	inneres ③ Maximum	8,5	800 350	360 320	
	1450 kHz	② Maximum	Maximum	19	130	130 290 Ze	Zeigeranschlag auf 1 von "510 kHz"
LW	160 kHz	⑤ Maximum	Maximum	14	6000 250 <b>0</b>	350	Abgleich-Reihenfolge: MW-Oszillator, MW-Vorkreis
320 kHz			20	1500	250	LW-Oszillator, LW-Vorkreis MW-Vorkreis nachgleichen Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G1 ECH 81 : 26 µV	
ĸw	6,1 MHz	⑦ Maximum	Maximum	10 12	13 13 13	400 430	un oi eon oi . 20 µv

#### FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz


Meßsender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzelge	Empfind- lichkeit	Bemerkungen
FM	G1 EAF 801	(a) Maximum	Outputmeter	8,5 mV	Bei möglichst großem Hub ( $\pm$ 75 kHz) abgleichen. Diskriminator-Abgleich mit 100 mV ZF an Gr EAF 801. Der Ausgleichsregler R 2 (3 k $\Omega$ ) im Filter II ist bei einer ZF-Spannung von 300—400 mV auf maximale AM-Unterdrückung einzustellen (nur mit Wobbeloszillograph möglich). R 2 befindet sich über dem Kern (b).
	GI EAF OUT	(b) Maximum	Outputmeter		
FM	Gı ECH 81	(c) Maximum (d) Maximum	Outputmeter	120 µV	
	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF an Punkt "x"	(e) inneres Maximum (f) Maximum	Outputmeter		


### FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich

Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Osziliator	Zwischenkreis		Abgleich- anzeige	Schwing- spannung	Empfind- lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz	(A) Maximum	(B) Maximum	(E) Maximum *) Outputmeter		1,85 1,8 V = < 3 kTo		<ul> <li>Da der Kreis (E) sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörperrand eingestellt.</li> </ul>
102 MHz	(C) Maximum	(D) Maximum					Spule F darf nicht verstellt werden. Wenn schon verstellt, dann ausbauen und separat auf 0,75 µH abgleichen.

Brumm: L-Regier zu: 1,5 mV; auf: 3 mV


# Abgleich-Lageplan

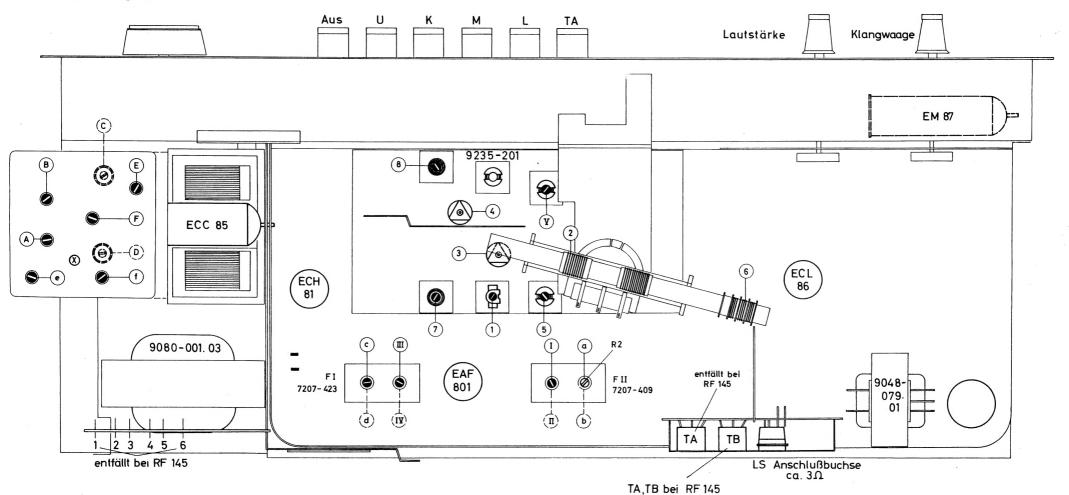

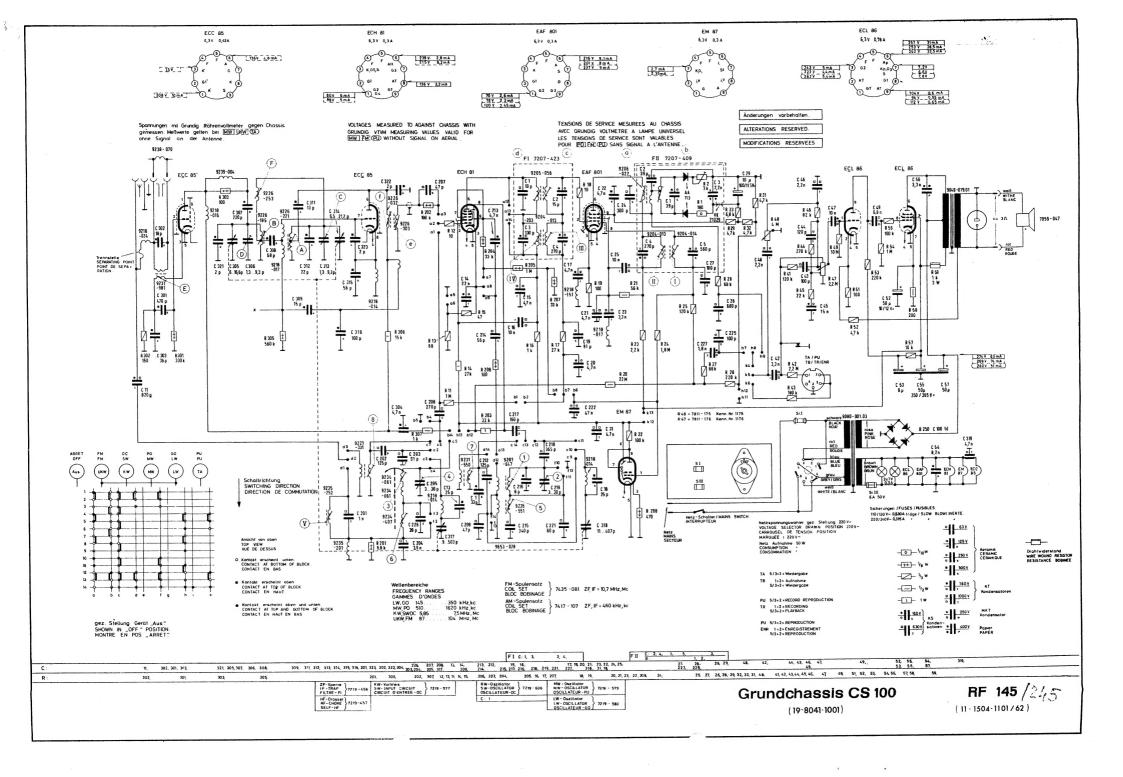


### Kontaktschieber auswechseln zum Zweck der Reparatur

Das Auswechseln der Kontaktschieber läßt sich sehr einfach durchführen. Dazu muß das Chassis ausgebaut und die Skala entfernt werden. (Bild 1)

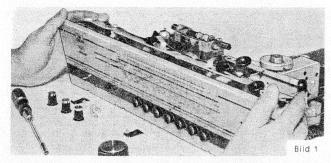


Wegen der Lötmittelbenetzung sind die kleinen Durchbrüche 4,5 x 10 in der Druckplatte mit Klebestreifen abgedeckt worden. Nun entfernt man die kleine Druckfeder unterhalb des Chassis, die jedem Schieber zugeordnet ist. Hierzu verwende man am zweckmäßigsten einen kleinen Schraubenzieher ca. 3 mm  $\phi$ , mit dem sich auch das Einsetzen dieser Feder gut bewerkstelligen läßt. (Bild 2)

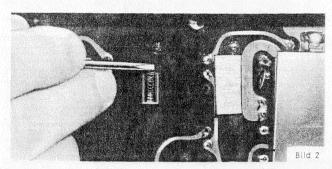


Nun entfernt man von dem betreffenden Schieber den dazugehörigen Tastenknopf mit einer nicht zu zimperlichen Zugbewegung nach vorn unten. (Bild 3)



lst dies erfolgt, braucht man nur noch an dem Kunststoffschieber, auf dem der Knopf eingerastet war, zu ziehen, und zwar so weit nach vorn, bis sich der gabelförmige Kunststoffhebel, mit dem man den Schieber betätigt, nach vorn klappen läßt. Nun ist nur noch der Schieber aus der Kammer zu ziehen (Bild 4). Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da sonst die winzigen Kontaktfedern von ihren Lagerzäpfchen springen.

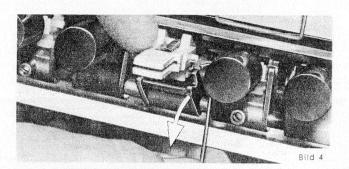



Beim Wechseln der Schieber, die über die gabelförmigen Metallhebel betätigt werden, sind diese nur nach vorne zu klappen.
Bei der Montage verfährt man umgekehrt. Hierbei ist zu beachten, daß man beim Einführen des Kontaktschiebers nicht die Kontaktfedern deformiert. Zu diesem Zweck verdreht man alle Kontaktfedern auf ihren Kunststofflagerzapfen so, daß gegenüber der Einschubrichtung die Kontaktflächen als Anlaufschrägen wirken. Die Kontaktfedern gleiten dann gut in die Kamper (Bild Einschubrichtung die Kontaktflächen als Anlaufschrägen wirken. die Kammer. (Bild 5)

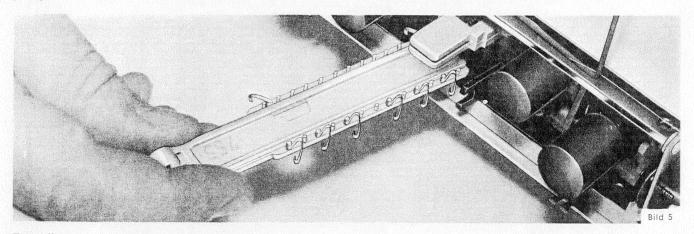


### Bestückungsplan der Schieber


Bei Schiebern mit 13 Lagerzäpfchen wird die Bestückung jeweils um eine Stelle niedriger gezählt.

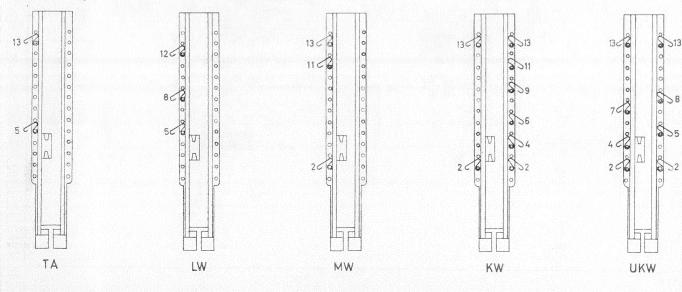

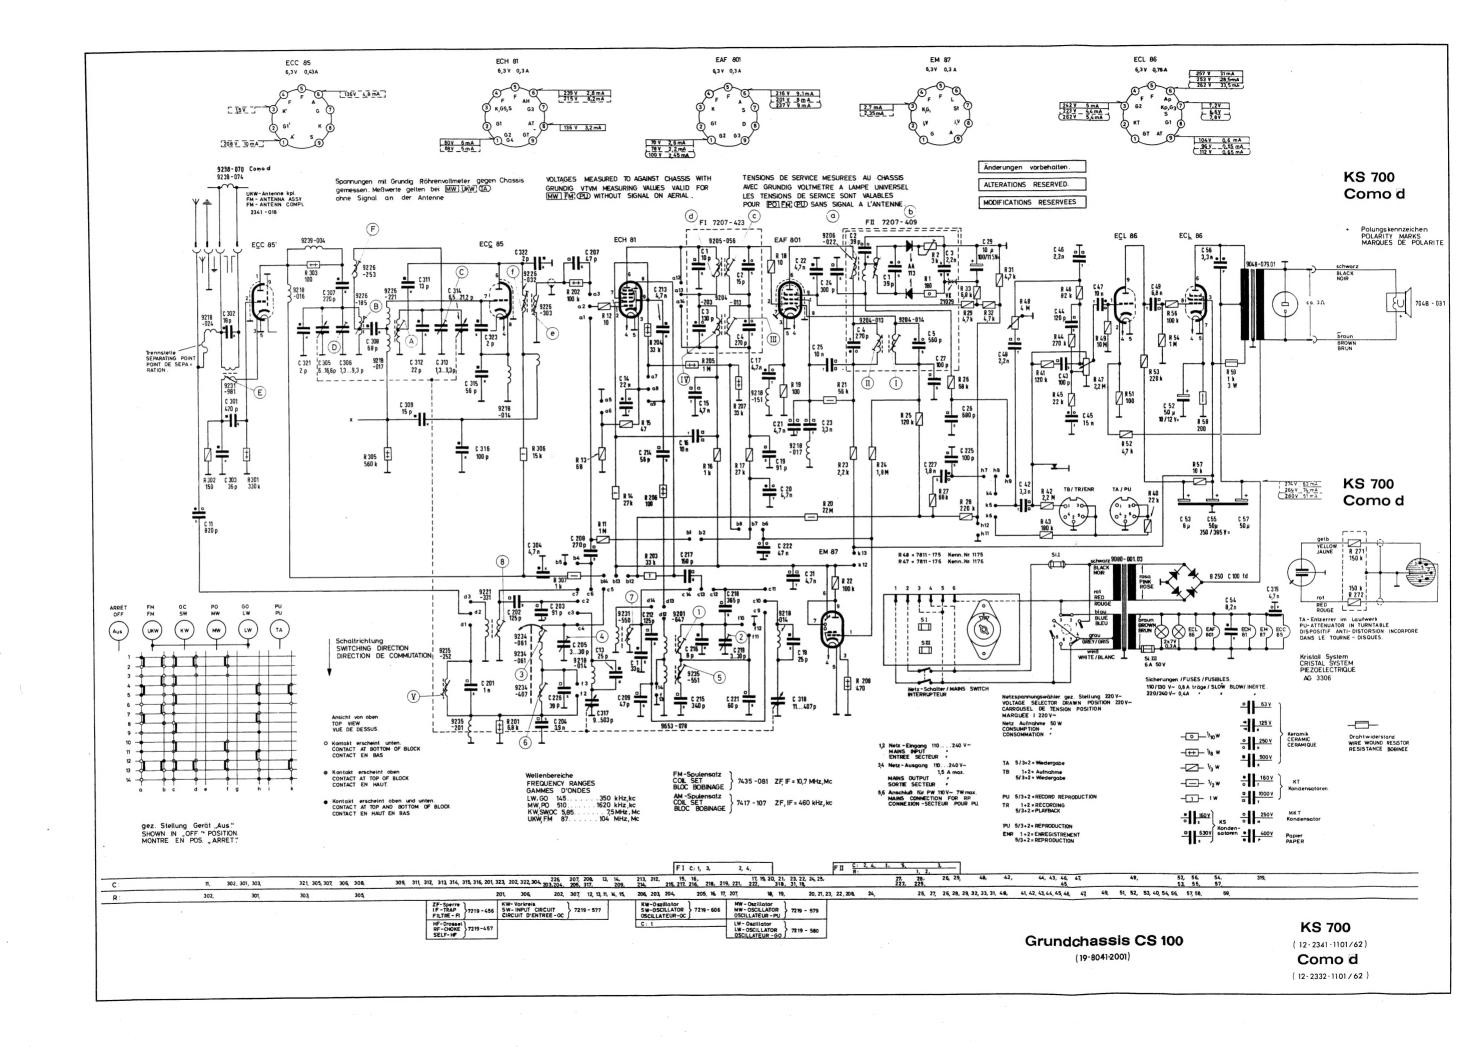

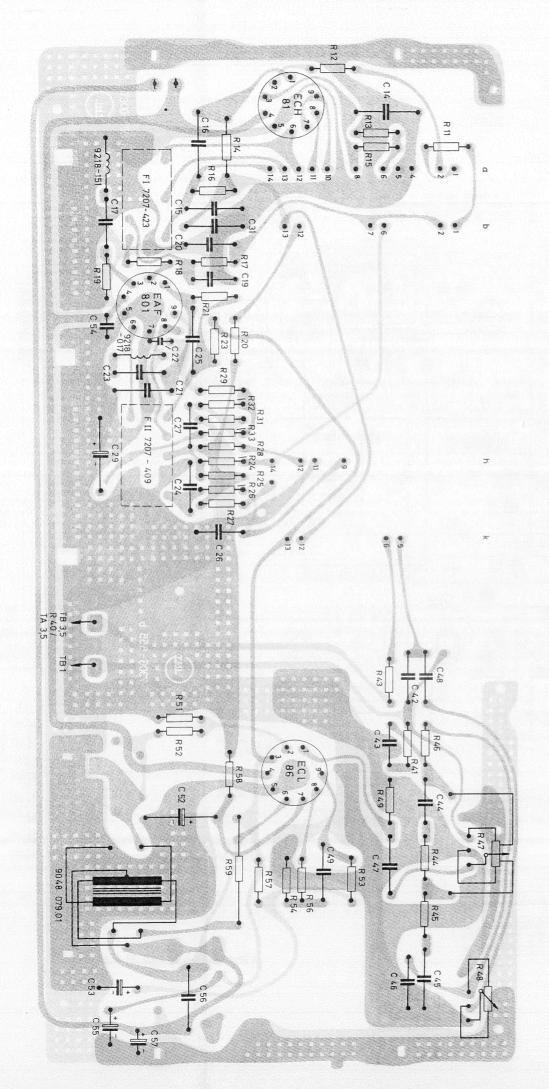


## HF-Druckplatte, auf die Bestückungsseite gesehen

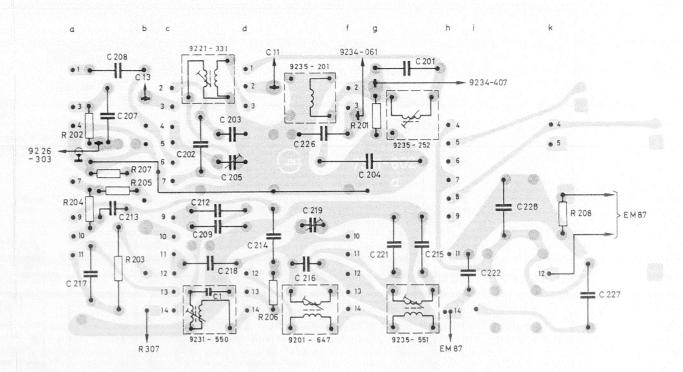

# AM-FM-Seilzug von der Skalenseite gesehen

Textilseil ca. 515 mm lang Stahlseil ca. 750 mm lang

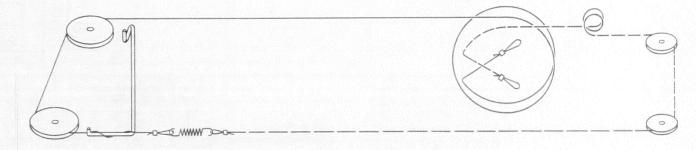

### Anschlußplatte für TA, TB und Lautsprecher

